
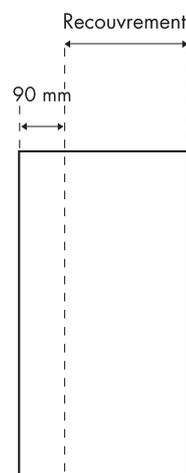


RIVE LATÉRALE AVEC BANDE A RABATRE EN PLOMB

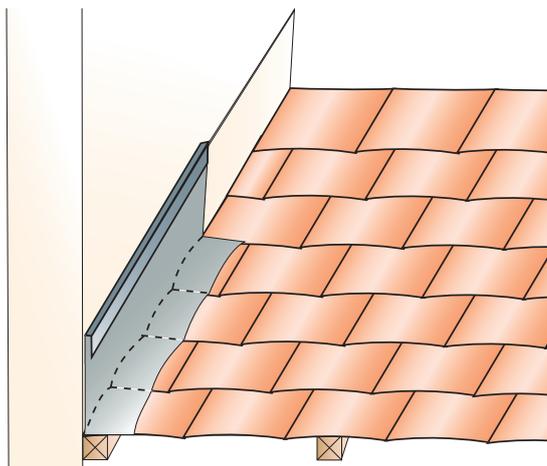

RÉALISATION DE LA RIVE


DÉTERMINER LA LARGEUR DE LA BANDE DE PLOMB

Largeur des bandes de filets disponibles dans notre gamme :
160 - 200 - 250 - 300 - 330 mm

LARGEUR = LA REMONTÉE + LE RECOUVREMENT
= 90 mm (mini) + en fonction du tranchi


Dans le cas d'un tranchi dans un creux, prolonger le plomb jusqu'au-delà du relief suivant.

Pente du toit %	27 à 49	50 à 79	80 à 119	> 120
Recouvrement (mm)	200	125	110	100

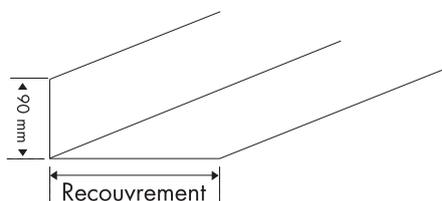

- Découper les bandes de plomb en longueur de 1 ml ou 1,50 ml en fonction de l'épaisseur choisie.
- Tracer sur la bande le trait de la remontée à 90 mm du bord.
- Plier le plomb à l'équerre.


Épaisseur 1,5 mm	Épaisseur 2 mm
Longueur maxi : 1 ml	Longueur maxi : 1,50 ml

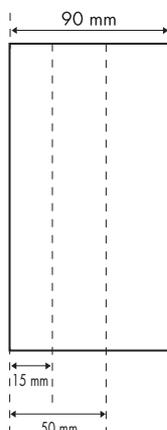

RÉALISATION DE LA BANDE A RABATRE

- Découper les bandes de plomb en longueur de 1 ml ou 1,50 ml en fonction de l'épaisseur choisie.
- Largeur de 90 mm.

Épaisseur 1,5 mm	Épaisseur 2 mm
Longueur maxi : 1 ml	Longueur maxi : 1,50 ml

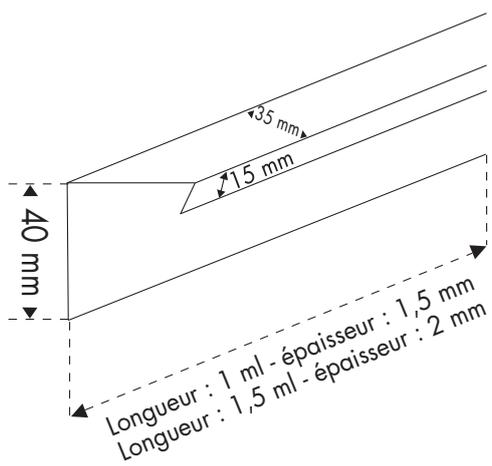

- Tracer sur la bande
 - un premier trait à 15 mm du bord
 - un deuxième à 50 mm du bord
- Faire une pince en repliant le plomb sur le premier trait.
- Plier le plomb à 90° sur le deuxième trait.

MISE EN ŒUVRE

Commencer à l'égout.

- 1 Sur chaque bande, appliquer l'huile de patine sur chaque face.
- 2 Tracer sur le mur l'emplacement de la bande à rabattre à 90 mm minimum du point le plus haut des tuiles.
- 3 Percer les trous pour les chevilles 10 mm en dessous de la trace.
- 4 Mettre en place des chevilles diamètre 5 mm pour les clous.
- 5 Positionner la bande à rabattre
- 6 Fixer la bande à rabattre à l'aide de clous cuivre carrés crantés (3 au ml)
Recouvrement de 60 mm pour chaque bande à rabattre sur la précédente.
- 7 Positionner la bande de rive et lui donner la forme des tuiles.
- 8 Fixer la bande de rive à l'aide de clous cuivre carrés crantés au travers d'une patte cuivre ou similaire uniquement dans le tiers supérieur amont de la bande.
- 9 Fixer les autres bandes en respectant le recouvrement sur la précédente (voir tableau)
- 10 Rabattre le plomb sur la bande de rive.
- 11 Finir l'étanchéité à l'aide d'un mastic ou d'un mortier allégé 50% ciment, 50% chaux.

